

JOY'S
mobile



МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН S1

Краткое руководство

www.joys-mobile.com

Технические характеристики:

- Процессор: SC6531E
- Внутренняя память: 32 МБ (ПЗУ) (не весь объем памяти может быть доступен пользователю)
- Оперативная память: 32 МБ (ОЗУ)
- Дисплей: ч/б 1.44" (3.66см), 128*64пикс
- Батарея: 3,7 В 600 мА*ч, Li-Ion
- Питание: ВХ 5 В 500 мА
- Аудио: встроенный динамик, разъем наушников 3,5м
- Встроенные модули беспроводной связи: 2G (GSM 900/1800 МГц), Bluetooth 2.1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 16 ГБ.
- Порты подключения внешних устройств: micro USB
- Поддерживаемые форматы воспроизведения: аудио: MP3, AMR, midi, aac, wav
- Поддержка SIM-карт: 2 mini SIM-карты

Условия эксплуатации: при температуре от -5 °С до 40 °С и нормальной влажности.

Габаритные размеры: 108.5*47.2*14 мм

Вес: около 66 гр

Комплектация: Мобильный телефон S1/ Зарядное устройство/ Краткое руководство пользователя на русском языке/ Гарантийный талон

Код безопасности телефона: 1234

Серийный номер устройства несет в себе закодированную информацию: год, неделю изготовления и идентификационный код товара.

Первые две цифры: год производства. Третье и четвертое число: неделя производства. Последние три числа: код устройства.

Информация о безопасности:




Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.

- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары.
- Не допускайте контакта разъема micro USB и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т.п.).
- Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, например, в уборных, либо во время водных процедур (плавание и т.п.)
- Если какая-либо часть устройства потрескалась, сломалась или оно сильно нагрелось, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Не включайте и не используйте устройство, если задняя крышка аккумулятора не закрыта.
- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Не пытайтесь вставлять устройство в рот, глазные или ушные отверстия либо другие части тела.
- Если устройство оснащено вспышкой или осветителем, не используйте их слишком близко к глазам людей или домашних животных.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от -5 до $+40$ °C.
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все меры предосторожности и правила использования мобильных устройств во время управления транспортным средством.




Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости в течение продолжительного времени.

Внешний вид устройства:

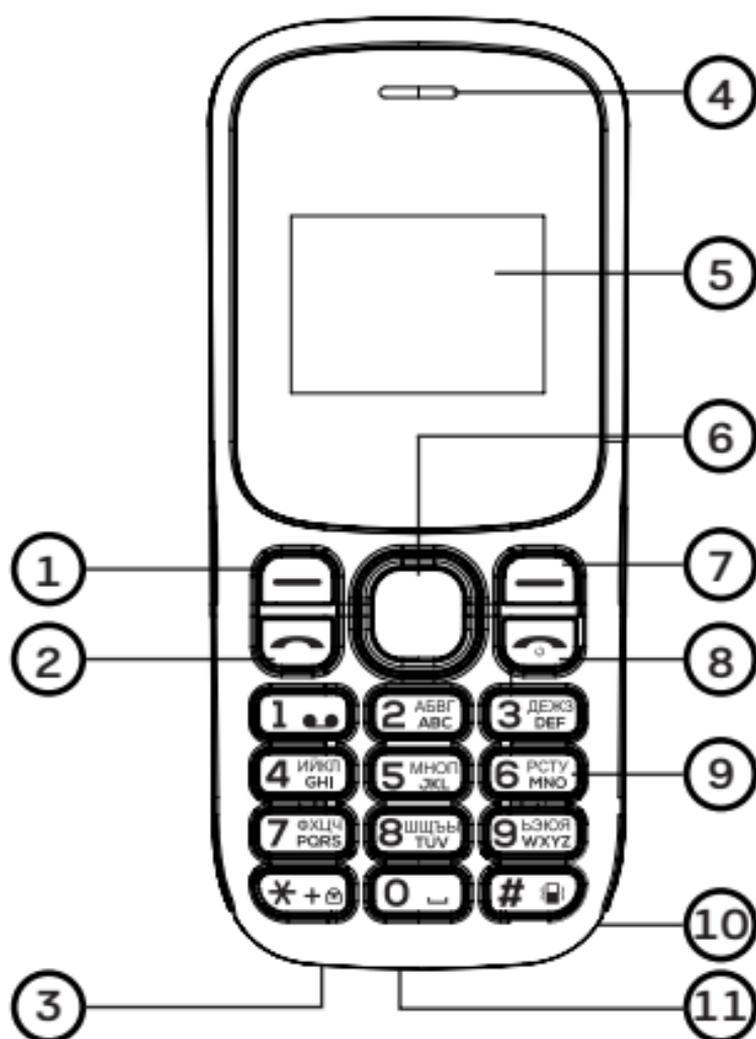

1. Левая функциональная клавиша
2. Клавиша вызова
3. Разъем для наушников 3,5мм
4. Фронтальный динамик
5. Дисплей
6. Клавиши навигации по меню
7. Правая функциональная клавиша
8. Клавиша вкл/выкл или «Сброс вызова»
9. Двенадцатикнопочная клавиатура
10. Паз для снятия задней крышки
11. Разъем micro USB

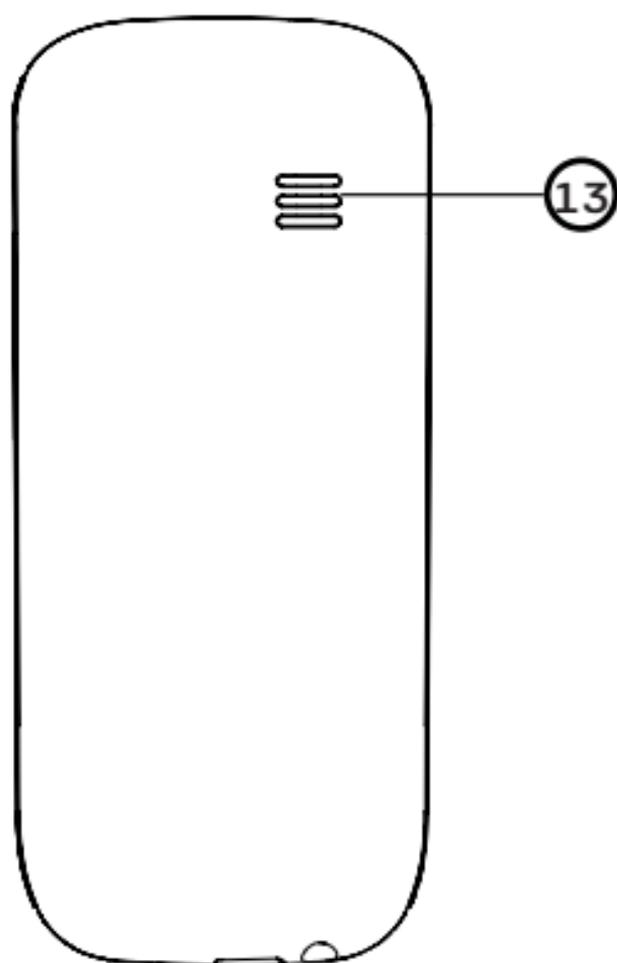


12. Задний динамик

Установка mini SIM-карт и карты памяти:

Данное устройство поддерживает работу с двумя SIM картами.

Аккуратно снимите заднюю крышку устройства, зацепившись за соответствующий паз в левом нижнем углу устройства. В случае наличия установленного аккумулятора, снимите аккумулятор. После чего установите mini SIM-карты и карту памяти, как показано на рисунке.

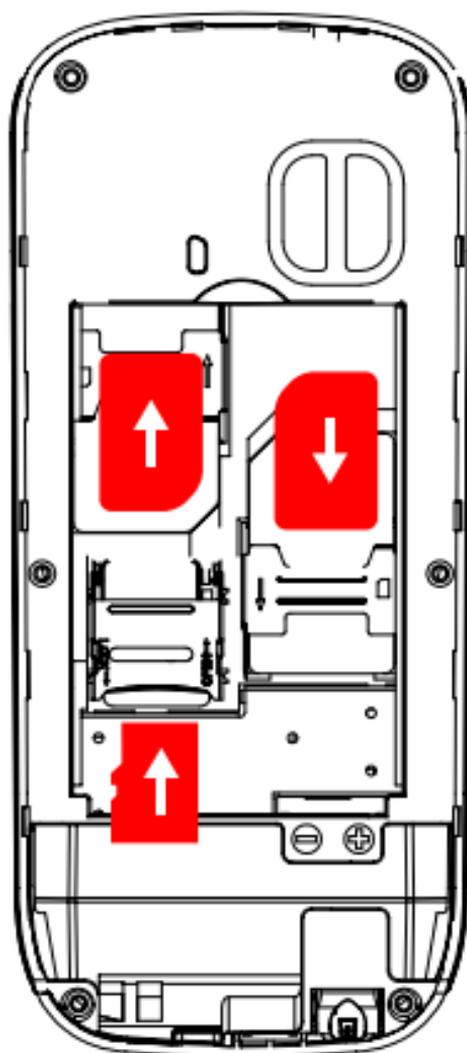

Зарядка аккумулятора:

Перед началом использования устройства необходимо зарядить аккумулятор.

При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Подключение гарнитуры:

Для подключения гарнитуры используйте специальный разъем 3,5 мм, указанный выше, в описании устройства.

Гарнитура в комплект не входит и приобретается отдельно.

Включение и разблокировка:

Для того, чтобы включить устройство, нажмите кнопку «Сброс вызова» и держите около 2-3 секунд до появления процесса загрузки системы. Загрузка займет около 1 минуты, после чего, появится рабочий стол. Если устройство некоторое время находится в бездействии, произойдет переход в ждущий режим. Экран телефона отключится, а клавиши заблокируются. Для разблокировки необходимо нажать «Левую функциональную клавишу» затем кнопку «*» (звездочка). Телефон разблокируется. Аналогично можно поставить устройство на блокировку.

Быстрый доступ:

Для быстрого доступа к различным функциям используйте кнопку быстрого доступа:

- Для быстрого доступа к созданию SMS сообщения нажмите «кнопку навигации» влево.
- Для быстрого доступа к календарю нажмите «кнопку навигации» вниз.
- Для быстрого доступа к аудиоплееру нажмите «кнопку навигации» вверх.
- Для быстрого доступа к управлению к Bluetooth вправо.

Совершение звонков:

Для того, что совершить звонок, наберите номер вызываемого абонента, находясь на рабочем столе. Далее нажмите кнопку «вызов». Если просто нажать кнопку «вызов» (без набора номера), произойдет переход к журналу вызовов.

Журнал вызовов:

Для быстрого доступа к журналу вызовов нажмите кнопку «вызов», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации».

С помощью этой функции вы можете просмотреть информацию о пропущенных вызовах, набранных вызовах, принятых вызовах, отклоненных вызовах и времени разговоров.

принятых вызовов, отклоненных вызовов и времени разговоров.

Записная книжка (контакты):

Для быстрого доступа к записной книжке нажмите клавишу «Назад», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации».

Вы можете сохранять свои контактные данные в памяти устройства или в памяти SIM карты.

SMS Сообщения:

SMS сообщения

Для быстрого доступа к набору SMS сообщений нажмите влево «кнопку навигации», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню».

Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации».

Устройство поддерживает работу с текстовыми сообщениями длиной более предела, установленного для одинарных сообщений. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях.

Набор SMS сообщений

1) Для добавления адресатов нажмите на центральную клавишу меню, далее выберите SIM карту с которой хотите отправить сообщение. В появившемся меню можно ввести номер телефона абонента, отправить нескольким абонентам или отправить группе.

2) Для набора текста сообщения нажимайте цифровые клавиши (2 - 9) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая буква. Набор символов зависит от языка, выбранного для ввода текста.

3) Если очередная буква находится на только что нажатой клавише, дождитесь появления курсора и введите букву.

4) Для ввода наиболее часто используемых знаков препинания и специальных символов нажмите *. Для ввода

пробела нажмите O.

При нажатии клавиши «Подтвердить» доступны следующие опции:

- Отправка напечатанного сообщения.
- Использовать шаблон. Вы можете использовать готовые шаблоны SMS сообщений или создать свой.
- Добавить информацию о именах из записной книжки.
- Добавить информацию о номерах из записной книжки.
- Добавить смайлы в сообщение

Аудиопроигрыватель:

Для доступа к аудиопроигрывателю перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Затем выберите Инструменты -> Аудио:

Данное приложение предназначено для воспроизведения аудио- файлов в форматах *mp3, заранее записанных вами на карту памяти microSD.

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать музыку в папку «Audio», в корневом каталоге карты памяти.

Если музыкальные файлы записаны в папку «Audio», аудиоплеер найдет их автоматически. Если вы хотите проиграть файлы записанные в других папках, воспользуйтесь «Файлы» в меню «Мультимедиа».

Управление аудиоплеером

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.
- Однократное нажатие вправо/влево кнопки навигации – следующий/предыдущий аудиофайл.
- Однократное нажатие вверх/вниз кнопки навигации – регулировка громкости.

В опциях аудиопроигрывателя можно включить режимы повтора, воспроизведения в разном порядке, установить проигрываемый файл в качестве звонка входящего вызова, произвести настройки аудиопроигрывателя.

FM радио:

Для доступа к «Радио» перейдите в основное меню, нажав центральную кнопку меню.

Управление радиопроигрывателем

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.
- Однократное нажатие нажатие вверх/вниз «кнопки навигации» – регулировка громкости.
- Однократное нажатие вправо/влево «кнопки навигации» - поиск радиостанции. При нажатии клавиши подтверждения, доступны следующие опции:
- Автоматический поиск и сохранение.
- Список каналов.
- Сохранение радиостанций
- Ручной поиск радиостанций
- Включение громкоговорителя
- Проигрывание радио в пассивном режиме. При выборе данной опции радио будет играть фоном, а вы сможете совершать другие операции с устройством (например писать SMS).
- Запись. При запуске данной опции Вы сможете записать эфир радиостанции.
- Список файлов записи - здесь отображаются записанные вами ранее файлы.

Диктофон:

Для доступа к диктофону перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите «Инструменты» -> «Диктофон»

Управление диктофоном

- Центральная кнопка меню – старт/пауза записи.
- При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:
- Начать запись

- Список файлов записи
- Перезапись
- Просмотр списка записи
- Выбор источника для записи
- Выбор формата записываемого файла

Календарь:

Для доступа к календарю перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Приложения» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Календарь».

Управление календарем

- Используйте «кнопку навигации» чтобы посмотреть интересующий вас день.
- При нажатии «центральной кнопки меню» доступны настройки напоминания на выбранную дату:
- Тема события
- Показ полной даты события
- Выбор времени события
- Мелодия сигнала события
- Тип срабатывания сигнала

При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:

- Добавление записи события на выбранную дату
- Расписание на день
- Полное расписание
- Очистка задач на сегодняшний день
- Очистка всех задач
- Переход к дате
- Еженедельник
- Ежедневник

Калькулятор:

Для доступа к калькулятору перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Инструменты» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Калькулятор».

Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.

Управление калькулятором

- Кнопочная клавиатура – набор числа
- «Кнопка навигации» влево – умножение
- «Кнопка навигации» вправо – деление
- «Кнопка навигации» вверх – сложение
- «Кнопка навигации» вниз – вычитание
- «Центральная кнопка навигации» - результат

Услуги SIM:

На SIM-карте могут быть предусмотрены дополнительные услуги. Доступ к этому меню возможен только в том случае, если оно поддерживается SIM-картой. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг.

Для доступа к услугам SIM перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «STK» при помощи «кнопки навигации». В этом меню отображаются услуги SIM карт.

Диспетчер файлов:

Данное приложение предназначено для просмотра, копирования, удаления и перемещения файлов и папок в памяти телефона, а так же на карте microSD.

Для доступа к диспетчеру файлов перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Файлы», при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню».

Управление диспетчером файлов

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – навигация по файлам и папкам.
- «Центральная кнопка меню» – открытие папки/ запуск файла.
- «Клавиша назад» - Возврат «назад».
- При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:
- Создание новой папки.
- Удаление папки/файла.
- Информация о файле.
- Переименовать файл
- Копировать выбранный файл
- Поиск файла
- Сортировка файлов
- Отметить файл
- Просмотр состояния памяти

Будильник:

Для доступа к будильнику перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Будильник» при помощи «кнопки навигации».

Вы можете настроить несколько будильников, а так же время их срабатывания.

Управление будильниками

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – выбор будильника
- «Центральная кнопка меню» переход к настройкам будильника:
 - Включить/выключить выбранный будильник
 - Установите время срабатывания
 - Установите периодичность срабатывания. Вы можете установить будильник на срабатывание ежедневно, один раз, еженедельно. Вы можете назначить от одного до трех будильников на разное время.

При нажатии «левой кнопки меню» будильник включается. Для остановки сигнала будильника (во время его срабатывания) нажмите кнопку «отбой».

Настройки вызовов:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки вызовов».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- **Настройки SIM.** Данная опция предназначена для настройки режимов SIM (Режим ожидания и т.д.).
- **Отклонение вызовов.** В данном подменю можно включить/выключить автоматическое отклонение входящих вызовов на одну или обе SIM карты.
- **Ожидание вызова.** В данном подменю можно включить/выключить автоматическое удержание входящих вызовов на одну или обе SIM карты.
- **Запрещение звонков.** В данном подменю можно включить/выключить возможность совершения звонком одной или обеих SIM карт.
- **Дополнительные опции:** Включение/выключение оповещения о времени разговора. Включение/выключение автоматического повтора набора номера вызываемого абонента до соединения. Включение/выключение вибросигнала при соединении с абонентом.

Настройки вызовов:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки телефона».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- **Дата и время.** В данном подменю вы можете установить дату и время на устройстве, а так же формат показа времени (12/24 часа) и формат отображения даты.
- **Настройки языка.**

Общие настройки:

Настройки экрана

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню», затем выберите пункт «Экран».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Выбор обоев рабочего стола. Вы можете выбрать любую картинку в качестве обоев для рабочего стола.
- Установить время подсветки экрана от 5 до 20 секунд.
- Отображение даты и времени.
- Яркость экрана. Чем меньше яркость экрана, тем ниже расход заряда батареи.
- Автоблокировка устройства от 15 сек. - 5 мин.
- Настройка отображения информации на дисплее при простое.

Безопасность

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Безопасность».

- В данном подменю доступны следующие настройки:
- Включение/выключение запроса PIN кода при включении телефона.
- Изменение PIN кода для SIM карт.
- Включение/выключение запроса пароля при включении телефона.
- Изменить пароль телефона.
- Конфиденциальность
- Включение блокировки кнопкой «Завершить»
- Номер фиксированного набора
- Черный список

- Белый список

Бренд: Joy's

Наименование: Мобильный телефон S1

Предназначение: осуществление функций мобильной связи

Используемые материалы: пластик, металл, электронные компоненты.

Производитель оставляет за собой право изменять параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Товар Декларирован.

Срок службы: 2 года.

Гарантийный срок: 1 год с момента покупки.

